

doonio 

naut

MP4 PLAYER

Uživatelská
příručka

Obsah

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA	4
DOONIO NAUT SE PŘEDSTAVUJE	5
CHARAKTERISTIKA PŘEHRÁVAČE	5
FUNKCE TLAČÍTEK	5
POPIS PŘEHRÁVAČE	6
ZAČÍNÁME...	7
DOBÍJENÍ BATERIE	7
ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE	8
FUNKCE HOLD	8
PROPOJENÍ S POČÍTAČEM	8
RESET PŘEHRÁVAČE	9
HLAVNÍ MENU	9
PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY	10
VIDEO	13
OBRÁZKY	13

TEXT	14
RÁDIO	16
ZÁZNAM ZVUKU	17
STOPKY A KALENDÁŘ	18
NAVIGACE	18
NASTAVENÍ	19
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	20
FAQ	22
TECHNICKÁ SPECIFIKACE	22

Základní pravidla

- Dříve než začnete přehrávač používat, přečtete si, prosím pečlivě tento návod. Vyhnete se tím případnému poškození přístroje způsobeného nevhodným zacházením.
 1. Neponechávejte přehrávač v prostředí s vysokou vlhkostí, použijte jej při teplotách v rozmezí -5°C až 40°C.
 2. Neotvírejte násilně kryt přehrávače, ani se přehrávač nepokoušejte sami opravovat, mohlo by dojít k jeho poškození.
 3. Přehrávač není vodotěsný, vyhněte se proto přímému kontaktu přístroje s vodou.
 4. Před případnou opravou přístroje v servisu zálohujte všechna data na svůj osobní počítač.
- Při poslechu hudby prostřednictvím sluchátek dochází k dočasnému snížení Vaší pozornosti. Dlouhodobý poslech hlasité hudby prostřednictvím sluchátek může způsobit závažné poškození vašeho sluchu, proto:
 1. Nepoužívejte sluchátka během řízení automobilu nebo jízdy na kole.
 2. Pociťujete-li zhoršení sluchu nebo pískání v uších, ztlumte hlasitost hudby, a nebo sluchátka na nějaký čas zcela přestaňte používat.
- Používejte pouze originální příslušenství dodávané výrobcem.

UPOZORNĚNÍ: PŘEHŘÁVAČ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ÚPLNĚ NABIJTE!

Doonio NAUT se představuje

Charakteristika přehrávače

- 3" TFT displej, 16:9, 400 x 240
- Přehrávání hudebních souborů MP3, WMA, FLAC, AAC, APE
- Podpora video formátů MPEG4 (AVI), RMVB
- Prohlížení obrázků ve formátech JPEG, BMP, GIF
- Vestavěný mikrofon a reproduktor
- Nastavitelný Ekvalizér
- Vícejazyčné ovládací prostředí
- Kompatibilní s op. systémy Win2000, Win XP, VISTA
- USB 2.0 High Speed
- Podpora paměťových karet Micro SD

Funkce tlačítek

[ON/OFF] tento posuvný přepínač má 3 polohy (2 funkční a 1 neutrální)

- posunutím doprava a přidržením zapnete/ vypnete přehrávač
- posunutím doprava spustíte/ přerušíte/ znovu spustíte přehrávání
- posunutím vlevo aktivujete/ deaktivujete zámek tlačítek (= funkce Hold)
- prostřední poloha je neutrální, nespouští žádnou funkci

[ESC] pomocí tohoto tlačítka můžete

- otvírat prohlížeč souborů v jednotlivých režimech
- vrátit se o úroveň výš (= zpět) v okně prohlížeče


[VOL] aktivace nastavení hlasitosti

[⏪] vzad/ předchozí položka

[⏩] vpřed/ následující položka

[MENU] potvrzovací tlačítko, otevření nabídky Menu

Popis přehrávače

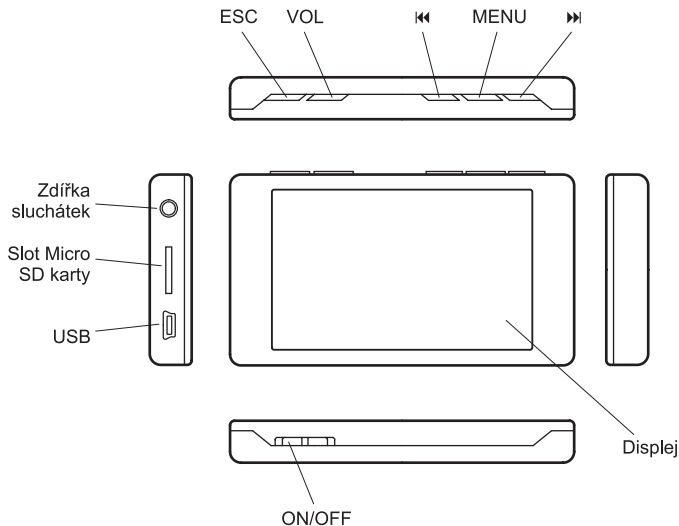

Začínáme...

Pokud používáte paměťovou kartu (není součástí příslušenství), zasouvajte a vysovejte ji pouze, když je přehrávač vypnutý.

Dobíjení baterie

Baterii přehrávače můžete nabíjet buď pomocí PC, nebo síťovým adaptérem přímo z elektrické zásuvky.

1. Propojte přehrávač s PC pomocí USB kabelu (součást příslušenství); na displeji se objeví symbol USB koncovky.
2. Po skončení nabíjení odpojte přehrávač od PC.

Při nabíjení pomocí síťového adaptéru je proces nabíjení indikován animovaným symbolem baterie, který se zobrazí na displeji přehrávače. Během nabíjení přehrávače pomocí adaptéru můžete přehrávač bez omezení používat, mějte však na paměti, že používání přehrávače během nabíjení prodlužuje celkovou dobu nabíjení.

Poznámka: PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PŘEHRÁVAČE BATERII PLNĚ NABIJTE. BĚHEM NABÍJENÍ MUSÍ BÝT PC ZAPNUTO.

VAROVÁNÍ

- Používejte pouze originální dobíjecí Li-Pol baterie. Pokud baterii vyměníte za jiný typ, a nebo ji špatně umístíte do přehrávače, může dojít k explozi celého zařízení.
- Baterii nerozebírejte, nezkratujte ani nevhazujte do ohně, mohlo by to vést k požáru, zranění nebo popálení.

Zapnutí přístroje

1. Posuňte přepínač [ON/OFF] doprava a přidržeťte jej v této poloze po dobu cca 2 sec.
2. Na displeji se zobrazí uvítací nápis, nyní je přehrávač zapnutý.
3. Na displeji se po spuštění automaticky otevře nabídka hlavního Menu
 - Tlačítka [◀ ▶] vybíráte požadovaný režim (Hudba, Video, Rádio, atd.)
 - Krátkým stisknutím tl. [MENU] spouštíte jednotlivé režimy
 - Pomocí tl. [ESC] se vrátíte zpět do nabídky hlavního Menu
4. Přehrávač vypnete opět posunutím přepínače [ON/OFF] doprava a přidržením v této poloze na dobu cca 2 sec.

Funkce HOLD

Tato funkce slouží pro uzamčení všech tlačítek přehrávače tak, aby nedocházelo k jejich nechtěnému stisknutí např. při nošení přehrávače v kapse.

- Uzamčení tlačítek: posuňte přepínač [ON/OFF] doleva. Uzamčení tlačítek je indikováno symbolem zámku v levém horním rohu displeje.
- Odemčení tlačítek: posuňte přepínač [ON/OFF] zpět do neutrální polohy (= uprostřed).

Propojení s počítačem

Přehrávač je možno propojit s PC pomocí standardního USB kabelu (součást příslušenství). Propojení obou zařízení slouží k přenosu souborů a dobíjení vestavěné baterie přehrávače.

Kopírování souborů

1. Propojte přehrávač s PC pomocí USB kabelu (součást příslušenství).
2. K přesunu a kopírování souborů mezi přehrávačem a PC používejte váš běžný PC manažer souborů.
3. Po skončení kopírování odpojte USB kabel (viz. níže).

ODPOJENÍ PŘEHŘÁVAČE OD PC

Dodržujte, prosím tento postup, vyhnete se tím případnému poškození přístroje.

1. Levým tlačítkem myši klikněte na ikonu Bezpečně odebrat hardware, umístěnou v pravé části hlavního panelu na monitoru vašeho PC.
2. Vyberte položku Velkokapacitní paměťové zařízení USB a klikněte na tlačítko Ukončit.
3. Odpojte přehrávač od PC.

VAROVÁNÍ

- Neodpojujte přehrávač během přehrávání hudebních souborů z přehrávače na vašem PC!
- Neodpojujte přehrávač při kopírování souborů, mohlo by dojít k poškození přístroje!

Reset přehrávače

V případě, že se přehrávač tzv. „kousne“ (= mačkání tlačítek nemá žádnou odezvu, přehrávač nereaguje, obraz na displeji zamrzl), je nutno jej resetovat. Reset provedete přidržením přepínače [ON/OFF] v poloze vpravo, po dobu cca 8 sec. Při resetu dojde k vypnutí přístroje a všechny uživatelské volby jsou vráceny do původního továrního nastavení. Po resetu můžete přehrávač bez problémů znovu zapnout.

Hlavní Menu

- Nabídka hlavního Menu se zobrazí automaticky po zapnutí přehrávače; v této nabídce vybíráte a spouštíte požadovaný režim.
- Pokud se již nacházíte přímo v některém z režimů, do nabídky hlavního Menu se vrátíte opakovaným stisknutím tl. [ESC].

K dispozici je 9 různých režimů:

- **Music:** přehrávání hudby
- **Video:** přehrávání videa
- **Photo:** prohlížení obrázků a fotek
- **eBook:** zobrazení elektronických textů
- **Radio:** poslech FM rádia
- **Record:** záznam hlasu, funkce diktafon
- **Other Function:** hodiny a kalendář
- **Media Library:** práce se soubory v paměti přehrávače
- **Settings:** nastavení přehrávače

Ovládání nabídek menu

Tato pravidla platí obecně pro ovládání nabídek hlavního Menu, Katalogu skladeb i nabídek Submenu ve spuštěných režimech

- Tlačítka [◀ ▶] vybíráte jednotlivé položky (= režimy, funkce, soubory...)
- Krátkým stisknutím tl. [MENU] potvrzujete volbu, případně spouštíte vybraný režim
- Pomocí tl. [ESC] se v nabídkách vracíte o úroveň výš; opakovaným stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte z libovolné aktuální nabídky zpět do hlavního Menu

Přehrávání hudby

Režim: MUSIC

V nabídce hlavního Menu vyberte tl. [◀ ▶] ikonu **MUSIC**, volbu potvrďte stisknutím [MENU]; otevře se Katalog skladeb (= hudebních souborů) uložených ve vašem přehrávači. Všechny skladby jsou v katalogu seříděny do několika skupin, vytvořených pomocí ID tagů jednotlivých skladeb; ovládání katalogu: viz. Ovládání nabídek menu.

POLOŽKY KATALOGU SKLADEB:

All Music	zobrazí všechny skladby uložené v přehrávači
Artist	rozdělí skladby do skupin podle interpreta
Album	rozdělí skladby do skupin podle názvu alba
Title	zobrazí abecední seznam všech skladeb
Record	zobrazí zvukové záznamy pořízené z FM vysílání nebo vestavěným mikrofonom
Dir List	zobrazí hudební soubory rozdělené do složek

MediaLib Update

- Aktualizace katalogu, tato funkce načte dostupné informace o skladbách z jejich ID tagů. Aktualizaci je třeba provést vždy, když zkopírujete do přehrávače nové skladby.

Přehrávání

- Přehrávání pozastavíte a znovu spustíte opakovaným posunutím přepínače [ON/OFF] doprava
- Krátkým stisknutím tl. [◀ ▶] se přesunete na předchozí/ následující skladbu.
- Přidržením tl. [◀ ▶] převijíte aktuální skladbu vpřed/ vzad.

Nastavení hlasitosti

Hlasitost se nastavuje stejným způsobem také v režimech Video a Rádio.

- Tlačítkem [VOL] aktivujete nastavení hlasitosti (údaj o hlasitosti v levém dolním rohu displeje se zeleně rozsvítí)
- Tl. [◀ ▶] nastavte požadovanou úroveň hlasitosti

Výběr přehrávané skladby

- Opakovaným stisknutím tl. [ESC] se postupně vrátíte přes jednotlivé nabídky Katalogu skladeb až do základního okna celého Katalogu; výběr skladby z Katalogu: viz. výše.

SMYČKA A-B

Tato funkce slouží pro opakované přehrávání určitého úseku skladby (vhodné např. při poslechu mp3 s výukou cizího jazyka).

Smyčka A-B se ovládá tl. [MENU]:

1. Prvním dlouhým stisknutím nastavíte začátek opakovaného úseku (bod A)
2. Druhým stisknutím nastavíte konec tohoto úseku (bod B)
3. Automaticky se spustí přehrávání nastavené smyčky
4. Dalším přidržením [MENU] ukončíte režim Smyčka A-B.

Nastavení Přehrávání hudby

Nabídka aktuálního Submenu, ve kterém můžete měnit nastavení režimu Přehrávání hudby otevřete krátkým stisknutím tl. [MENU].

Ovládání nabídek nastavení

Viz. výše, oddíl Ovládání nabídek menu; nabídku Submenu zavřete tl. [ESC]

MOŽNOSTI PŘEHŘÁVÁNÍ SKLADEB (REPEAT MODE)

VOLBY: Skladba 1x; Opakovat skladbu; Obsah složky 1x;
Opakovat všechny skladby; Ukázky

POŘADÍ SKLADEB (PLAY MODE)

VOLBY: Normální; Náhodné

SPECIÁLNÍ ZVUKOVÉ EFEKTY (MSEQ)

VOLBY: 3D, Bas efekt, LEQ

EKVALIZÉR (EQ SELECT)

VOLBY: Normální, MSEQ, Rock, Pop, Klasika, Bas efekt, Jazz,
Uživatelská křivka EQ

NASTAVENÍ UŽIVATELSKÉ KŘIVKY EQ (USER EQ SETUP)

- Tlačítka [◀ ▶] volíte postupně jednotlivá frekvenční pásma, případně potvrzovací tl. Ano/ Ne

- Tl. [VOL] aktivujete/ deaktivujete změnu nastavení křivky ve vybraném pásmu, samotné nastavení provedete opět tl. [◀ ▶]
- Tento režim ukončíte a provedené změny uložíte/ neuložíte stisknutím tl. [MENU] nad jedním z potvrzovacích tl. Ano/ Ne

Video

Režim: VIDEO

V nabídce hlavního Menu vyberte tl. [◀ ▶] ikonu **VIDEO**, volbu potvrďte stisknutím [MENU], otevře se lokální Prohlížeč souborů.

- Tlačítka [◀ ▶] vyberte požadovaný film (= video soubor)
- Přehrávání spustíte stisknutím [MENU]
- Přehrávání videa pozastavíte a znovu spustíte opakovaným posunutím přepínače [ON/OFF] doprava
- Krátkým stisknutím tl. [◀ ▶] se přesunete na předchozí/ následující video.
- Přidržením tl. [◀ ▶] přejítte aktuální video vpřed/ vzad.
- Tl. [ESC] ukončíte přehrávání videa, automaticky se otevře lokální Prohlížeč souborů.

Pozn.: přehrávané video soubory jsou omezeny maximálním rozlišením 720 x 576 pro RMVB a 800 x 480 pro AVI soubory.

Obrázky

Režim: PHOTO

V nabídce hlavního Menu vyberte tl. [◀ ▶] ikonu **PHOTO**, volbu potvrďte stisknutím [MENU], otevře se lokální Prohlížeč souborů.

- Tlačítka [◀ ▶] vyberte požadovaný obrázek (formát JPEG, BMP, GIF)
- Obrázek otevřete stisknutím tl. [MENU]
- Krátkým stisknutím tl. [◀ ▶] otevřete předchozí/ následující obrázek.

- Tl. [ESC] ukončíte prohlížení obrázků, automaticky se otevře lokální Prohlížeč souborů.

Submenu

Nabídka aktuálního Submenu, ve kterém můžete měnit nastavení režimu Obrázky otevřete krátkým stisknutím tl. [MENU].

Ovládání nabídek Submenu

Viz. výše, oddíl *Ovládání nabídek menu*; nabídku Submenu zavřete tl. [ESC]

OTOČIT OBRÁZEK DOPRAVA (*ROTATE RIGHT*)

OTOČIT OBR. DOLEVA (*ROTATE LEFT*)

ZVĚTŠIT OBRÁZEK (*ZOOM IN*)

Zvětšeným obrázkem je možno posunovat tl. [◀ ▶].

ZMENŠIT OBRÁZEK (*ZOOM OUT*)

SLIDE SHOW

Pomocí této volby můžete nastavit dobu, po kterou mají být zobrazeny jednotlivé snímky během Slide Show (= automatické prohlížení).

VOLBY: Vypnuto, 5 až 15 sec

Slide show spustíte výběrem některé z časových hodnot; pro ukončení Slide show stiskněte tl. [MENU] a vyberte hodnotu Vypnuto.

Text

Režim: eBook

V nabídce hlavního Menu vyberte tl. [◀ ▶] ikonu eBook, volbu potvrďte stisknutím [MENU], otevře se lokální Prohlížeč souborů.

- Tlačítky [◀ ▶] vyberte požadovaný textový soubor (formát TXT)
- Textový soubor otevřete stisknutím tl. [MENU]

- Pomocí tlačítek [◀ ▶] listujete textovým souborem
- Tl. [ESC] zavřete aktuální textový soubor, automaticky se otevře lokální Prohlížeč souborů.

Submenu

Nabídka aktuálního Submenu, ve kterém můžete měnit nastavení režimu Text otevřete krátkým stisknutím tl. [MENU].

Ovládání nabídek Submenu

Viz. výše, oddíl *Ovládání nabídek menu*; nabídku Submenu zavřete tl. [ESC]

PŘEJÍT NA STRÁNKU (*PAGE JUMP*)

Nalistuje vybranou stránku textu; tl. [◀▶▶] zvolte číslo stránky, potvrďte [MENU]

VYTVORIT ZÁLOŽKU (*SAVE MARK*)

Vytvoří záložku v textu na aktuálně nalistované straně; tl. [◀ ▶] zvolte číslo záložky, potvrďte [MENU]

OTEVŘÍT NA STRANĚ SE ZÁLOŽKOU (*LOAD MARK*)

Nalistuje stránku textu podle zvolené záložky; [◀ ▶] zvolte číslo záložky, potvrďte [MENU].

VMAZAT ZÁLOŽKU (*DEL MARK*)

Vymaže vybranou záložku ze seznamu; [◀ ▶] zvolte číslo záložky, potvrďte [MENU]

VELIKOST PÍSMO (*SET FONT*)

Nastavení velikosti písma zobrazeného textu. VOLBY: Malé, Střední, Velké

BARVA PÍSMO (*SET COLOR*)

Nastavení barvy písma zobrazeného textu.
VOLBY: Zelené, Modré, Červené, Černé

AUTOMATICKÉ LISTOVÁNÍ (FLIP TIME)

Nastavení doby, po kterou mají být zobrazeny jednotlivé stránky textu během automatického listování.

VOLBY: Vypnuto, 10 až 30 sec

Automatické listování spustíte výběrem některé z časových hodnot; pro ukončení Automatického listování stiskněte tl. [MENU] a vyberte hodnotu Vypnuto.

Rádio

Režim: RADIO

V nabídce hlavního Menu vyberte tl. [◀ ▶] ikonu RADIO, volbu potvrďte stisknutím tlačítka [MENU].

Submenu

Nabídku aktuálního Submenu, ve kterém můžete měnit nastavení a spouštět dostupné funkce režimu Text otevřete krátkým stisknutím tl. [MENU].

Ovládání nabídek Submenu

Viz. výše, oddíl Ovládání nabídek menu; nabídku Submenu zavřete tl. [ESC]

RUČNÍ LADĚNÍ (SEARCH BY HAND)

Slouží k ručnímu ladění FM stanic pomocí tl. [◀ ▶], krok 0,1 MHz.

AUTOMATICKÉ LADĚNÍ (AUTO SEARCH)

Automaticky prohledá celý rozsah FM pásma a uloží nalezené stanice do paměti;

FM STANICE ULOŽENÉ V PAMĚTI (PRESET MODE)

Pomocí tlačítek [◀ ▶] ladíte jednotlivé FM stanice uložené v paměti.

ULOŽENÍ FM STANICE DO PAMĚTI (SAVE CHANNEL)

Zobrazí seznam všech pozic v paměti, dostupných pro uložení nalezené FM stanice. Tlačítky [◀ ▶] zvolte pozici v paměti, potvrďte [MENU].

VYMAZÁNÍ FM STANICE Z PAMĚTI (DELETE CHANNEL)

Zobrazí seznam všech pozic v paměti; tl. [◀ ▶] zvolte některou z uložených FM stanic, vymazání provedete tl. [MENU].

MONO/ STEREO (STEREO SWITCH)

Přepíná signál Mono/ Stereo.

VOLBA FM PÁSMO PODLE REGIONU (RECEIVE AREA)

Upraví kmitočtový rozsah prohledávaného FM pásma podle regionu.

VOLBY: Čína, Japonsko, USA, Evropa, Místní rozhlas

ZÁZNAM FM VYSÍLÁNÍ (FM RECORD)

Spustí záznam aktuálního FM vysílání; posunutím přepínače [ON/OFF] pozastavíte/ znovu spustíte záznam, tl. [ESC] záznam ukončíte; pořízený zvukový záznam je automaticky uložen ve formátu *.wav do složky RECORD.

Záznam zvuku

Režim: Record

V nabídce hlavního Menu vyberte tl. [◀ ▶] ikonu RECORD, volbu potvrďte stisknutím [MENU]

Tento režim slouží k pořízení zvukového záznamu pomocí vestavěného mikrofonu (= funkce diktafon). Všechny záznamy jsou automaticky ukládány ve formátu *.wav do složky RECORD.

- Posunutím přepínače [ON/OFF] doprava spustíte/ pozastavíte/ znovu spustíte záznam
- Stisknutím tl. [ESC] záznam ukončíte

Soubory s pořízenými zvukovými záznamy přehrajete v režimu Přehrávání hudby (viz. výše).

KVALITA ZÁZNAMU

Tlačítkem [MENU] otevřete okno Nastavení kvality záznamu.

VOLBY: Nízká, Vysoká

Stopky a kalendář

Režim: Other Fuc

V nabídce hlavního Menu vyberte tl. [◀ ▶] ikonu **OTHER FUC**, volbu potvrďte stisknutím [MENU].

STOPKY

Pomocí tl. [⏏] spustíte/ přerušíte/ znovu spustíte časomíru, tlačítkem [▶] údaje vynulujete.

KALENDÁŘ

- Tl. [MENU] postupně vybíráte údaj ke změně v pořadí Den-Měsíc-Rok
- [◀ ▶] měníte hodnotu zvoleného údaje
- [VOL] nastavujete směr pohybu kurzoru doleva-doprava nebo nahoru/dolů

K ukončení obou režimů použijte tl. [ESC].

Navigace

Režim: MediaLib

V nabídce hlavního Menu vyberte tl. [◀ ▶] ikonu MEDIA LIB, volbu potvrďte stisknutím [MENU].

V tomto režimu máte přístup k veškerému obsahu paměti přehrávače, případně obsahu vložené paměťové karty. Můžete procházet složky a otevírat, spouštět nebo mazat jednotlivé soubory.

Ovládání tohoto režimu: viz. výše, oddíl Ovládání nabídek menu

MAZÁNÍ SOUBORŮ

1. Tl. [◀ ▶] zvolte požadovaný soubor.
2. Po stisknutí tl. [VOL] se zobrazí dialogové okno, s potvrzovacími tlačítky Ano/ Ne
3. Pro vymazání souboru stiskněte [MENU] nad tlačítkem Ano; tím byl soubor vymazán z paměti přehrávače.

Nastavení

Režim: Settings

V nabídce hlavního Menu vyberte tl. [◀ ▶] ikonu SETTINGS, volbu potvrďte stisknutím [MENU], zobrazí se seznam dostupných nabídek Nastavení přehrávače, rozdělený do několika skupin (Display, System...).

Ovládání tohoto režimu: viz. výše, oddíl Ovládání nabídek menu

DISPLEJ

Settings ▶ Display Setting

- Doba podsvícení (Light time): 5 až 30 sec. nebo Trvale zapnuto
- Kontrast (Brightness): 1 až 5

SYSTÉM

Settings ▶ System Setting

- Aktualizace firmwaru (Upgrade): potvrzení Ano/ Ne
- Obnovení původních nastavení: potvrzení Ano/ Ne

POZADÍ

Settings ▶ Desktop

- Volba motivu pozadí displeje

JAZYK

Settings ▶ Language

- Volba jazyka ovládacího prostředí

INFORMACE O SYSTÉMU

Settings ▶ System information

- Zobrazí dostupné informace o přehrávači (verze čipu a firmwaru, kapacita paměti...)

ČAS A DATUM

Settings ▶ Time Setting

- Tl. [◀ ▶] měníte hodnotu zvoleného údaje; [VOL] vybíráte údaj ke změně; [MENU] přepínáte mezi nastavením času a data

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Settings ► Autoshut Time

- 3 až 20 min nebo Žádné autom. vypnutí

Řešení problémů

Než se rozhodnete reklamovat přehrávač, vyzkoušejte následující postupy:

1. Základní pomůckou při jakémkoli problému (zamrzávání, vypínání atd.) je formátování přehrávače. Připojte přehrávač k PC, klikněte na přídatný disk pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Naformátovat. Pokud přehrávač nejde připojit k PC, ale jde zapnout, naformátujte ho bez použití PC (dle návodu, možné jen u některých modelů).
2. Pokud přehrávač nejde zapnout nebo naopak vypnout, zmáčkněte tlačítko RESET. U některých modelů plní tuto funkci tlačítko ON/OFF.
3. Pokud nepomůže naformátování ani RESET, zkuste přehrát firmwaru (= software) k danému přehrávači, který najdete na stránkách www.doonio.cz. Zde najdete i návod, jak daný úkon provést.
4. Pokud je akumulátor v přehrávači úplně vybitý, není možné přehrávač zapnout a ani po připojení k PC nemusí reagovat. V takovém případě je nutné nechat přehrávač připojený k PC delší dobu (cca 30 minut), aby došlo k dobití akumulátoru. Alternativou je nechat přehrávač nabít pomocí vhodné síťové nabíječky.

5. Pokud nepomůže ani jeden z těchto postupů, pak prosím pošlete přehrávač s příslušenstvím, okopírovanou fakturou a záručním listem na adresu:

Empetria s.r.o. Šmídkova 5, Brno 61600.

Uveďte prosím i Váš telefonní kontakt nebo email.

Jestliže se technikům podaří zprovoznit přehrávač uvedenými postupy, bude Vám naúčtován servisní poplatek 90 Kč + aktuální poplatek České pošty za obchodní balík včetně dobírky.

Veškeré ceny nezáručních oprav najdete na stránkách www.doonio.cz

FAQ

Problém	Možná příčina, řešení
Přehrávač nelze zapnout	Zkuste dobít baterii. V případě, že potíže přetrvávají, kontaktujte naše servisní oddělení.
Přehrávač nehraje	Ujistěte se, že přehrávač je zapnutý. Zkontrolujte nastavení hlasitosti. Zkontrolujte správné připojení sluchátek.
Tlačítka nereagují	Ujistěte se, že není zapnuta funkce Hold.
Slova na displeji nejsou čitelná	Zkontrolujte nastavení jazyka.
Nelze kopírovat soubory z ani do PC.	Zkontrolujte USB připojení.

Technická specifikace

Displej	3" TFT, 16 mil. barev, 400x240
USB	Hi Speed 2.0
Podporované formáty	MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, JPEG, BMP, GIF, RMVB, AVI, TXT
SNR	≥85dB
Výstupní výkon	2 x 10 mW
Kapacita paměti	Vnitřní paměť 2 - 8 GB; podpora karet Micro SD
Napájení	Integrovaná Li-Pol baterie 750 mAh
Provozní teploty	-5°C až +40°C

www.doonio.cz

EMPETRIA s.r.o.
Šmídkova 5
616 00 Brno
Tel.: +420 549 213 178